
SIEMENS IQ700 table de cuisson avec hotte integrée - 80cm - EX807NX68E

SIEMENS



3?469,00 €

TVA incl.

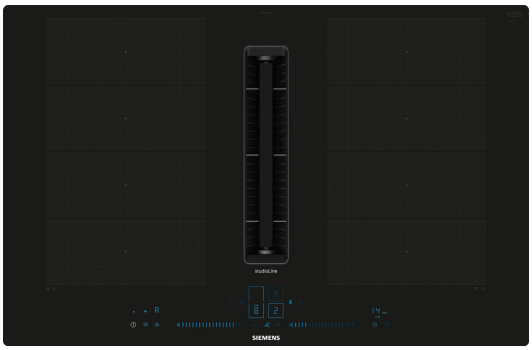

Numéro d'article	**EX807NX68E**
EAN	**4242003921036**
Marque	**SIEMENS**

Description du produit

Flexibilité des zones de cuisson
2 zones de cuisson flexInduction: utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille n'importe où dans la zone de 40 cm de long.
Zone de cuisson avant gauche: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
Zone de cuisson arrière gauche: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
Zone de cuisson arrière droit: 200 mm, 240 mm , 2.2 kW (max. 3.7 kW)
Zone de cuisson avant droite: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

Facilité d'utilisation
Commande par capteurs Blue dual lightSlider: contrôle directement la puissance sur les deux barres tactiles éclairées en bleu (invisibles lorsqu'elles sont éteintes).
Commande entièrement électronique à 17 niveaux: adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires).
Fonction maintien au chaud pour toutes les zones: gardez le plat au chaud à un niveau de puissance faible prédéfini.
Minuterie d'arrêt pour chaque zone de cuisson
: éteint la zone de cuisson à la fin de la durée programmée (par ex. pour les œufs durs).
Minuterie d'alarme
: une alarme retentit à la fin du temps programmé (par ex. pour les pâtes).
countUp timer
: indique le temps écoulé depuis le démarrage de la minuterie (par

ex. pour les pommes de terre).

Gain de temps et efficacité
Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction : faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à 50% d'énergie en plus que le niveau standard le plus élevé.
panBoost: chauffez les casseroles plus rapidement qu'au niveau le plus élevé tout en protégeant le revêtement de la casserole.
Les zones de cuisson seront automatiquement raccordées ou séparées en fonction de la forme et de la taille de l'ustensile de cuisine placé.
powerMove Plus: augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant votre ustensile vers l'avant ou vers l'arrière.
flexMotion: lorsque vous déplacez une casserole vers une autre zone de cuisson, transférez tous les réglages précédents vers la nouvelle zone en appuyant simplement sur un bouton.
Lors du déplacement d'une casserole, les réglages s'ajustent et la zone de cuisson s'adapte automatiquement à la taille de l'ustensile de cuisson
Sélection automatique de zone: lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson sur laquelle un nouvel ustensile de cuisson est placé.
Fonction quickStart: lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson avec l'ustensile de cuisson qui y est déjà déposé.
Fonction reStart: en cas d'arrêt involontaire, restaurez tous les réglages précédents en rallumant la table de cuisson dans les 4 secondes.

Assistance à la cuisson
cookingSensor Plus ready (capteur en option).: empêche la surbullition grâce à la régulation automatique de la température grâce à un capteur attaché à la casserole.
fryingSensor Plus: évitez les plats brûlés grâce à la régulation automatique de la température de votre poêle avec le capteur intégré dans votre table de cuisson.

Connectivité
HomeConnect par WLAN (Contrôle à distance): vérifiez si la table de cuisson est éteinte même lorsque vous n'êtes pas chez vous et recherchez des recettes ou des fonctions supplémentaires via l'application Home Connect

Design
Design Pur, encastrement à fleur de plan - studioLine
studioLine impression exclusive : design minimaliste grâce à une impression plus sombre des zones de cuisson.

Sécurité
Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson: indique quelles zones de cuisson sont encore très chaudes ou chaudes.
Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson.
wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes: essuyez les liquides qui ont débordés sans modifier les paramètres par inadvertance (en bloquant tous les boutons tactiles pendant 30

secondes).
Interrupteur général: éteignez toutes les zones de cuisson d'une simple pression sur un bouton.
Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la zone de cuisson s'arrête après un temps prédéfini sans interaction (personnalisable).
Affichage de la consommation énergétique: indique la consommation électrique du dernier processus de cuisson.

Spécifications

GÉNÉRAL			
Catégorie	**Plaque de cuisson avec hotte intégrée**	Série	**IQ700**
Couleur	**Noir**	Type de commande	**Commande à touches sensitives**
Gamme	**Studioline**	Type de finition des bords	**Sans finition de bord**
Garantie légale	**2 jaar**	Type de plaque de cuisson	**Plaque à induction**
Niveau sonore maximal	**69 dB**		

CONNECTIVITÉ			
Commande via application	**Oui**		

CONSOMMATION			
Débit maximal	**500 m³**	Puissance réglable	**Oui**
Puissance nominale	**7400 W**		

DIMENSIONS			
Hauteur	**227 mm**	Nombre de zones de cuisson	**4**
Largeur	**792 mm**	Profondeur	**512 mm**

INSTALLATION			
Hauteur minimale de niche	**227 mm**	Largeur minimale de niche	**796 mm**
Installation	**À fleur**	Profondeur maximale de niche	**516 mm**
Kit de recirculation inclus	**Oui**	Profondeur minimale de niche	**516 mm**
Largeur maximale de niche	**796 mm**	Recirculation ou évacuation	**Recirculation et évacuation**

RACCORDEMENT			
Raccordement électrique	**1-fase, 3-fase**		

FONCTIONS			
Sécurité enfant	**Oui**		

SUPPLÉMENTAIRE			
Moteur inclus	**Oui**		